(D) Bosch Telecom GmbH
Produktbereich Endgeräte
Kleyerstr. 94,
60326 Frankfurt/Main,
Tel. (0180) 5 22 14 92
Fax (0180) 5 22 14 93

(B) N.V. Robert Bosch S.A.
Rue Henry Genesse Straat 1,
1070 Bruxelles,
Tel. (2) 5 25 51 11

(DK) Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1, 2750 Ballerup,
Tel. 44 89 89 89

(F) Robert Bosch (France) S.A.
B.P. 170, 32 Avenue Michelet,
93404 Saint Ouen,
Tel. (01) 40 10 70 07

(GR) Robert Bosch S.A.
162 Kifissou,12131 Peristeri, Athens,
Tel. (301) 5 70 12 83

(NL) Robert Bosch BV
Neptunusstraat 71,
2132 JP Hoofddorp,
Tel. (20) 56 82-3 45

(GB) Robert Bosch Ltd.
Sales Communication Equipment
P.O. Box 98
Uxbridge, Middlesex UB9 5HJ
Tel. 01895 83 89 30

(I) Robert Bosch
Industriale e Commerciale S.P.A.
Via M.A. Colonna 35, 20149 Milano,
Tel. (392) 36 96-1

(N) Robert Bosch AS
Postboks 629, 1411 Kolbotn,
Tel. 66 81 70 00

(S) Robert Bosch AB
Box 1154, 16422 Kista,
Tel. (8) 750 15 00

(P) Robert Bosch Lda.
Av. Infante D. Henrique, Lotes 1E, 2E,
Apartado 8058, 1801 Lisboa Codex,
Tel. (3511) 8 50 00 00

(E) Robert Bosch SA
Ctra. Nacional VI, km. 18,150,
28230 Las Rozas Madrid
Tel. (341) 6 31 23 72

(A) Robert Bosch AG
Postfach 146, 1110 Wien,
Tel. (431) 797 22-0

(CH) Robert Bosch AG
Industriestr. 31, 8112 Otelfingen,
Tel. (411) 8 47 14 14

(TR) Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Ambarlar CAD No. 4,
34780 Zeytinburnu-Istanbul
Tel. (0212) 5 58 24 70

(H) Robert Bosch Kft.
Postfach 405,1519 Budapest
Tel. (361) 2 69 83 40

(SF) Robert Bosch Oy
PL 44, (Tekniikantie 4 A), 02151 Espoo,
Tel. (09) 43 59 92 21

(IRL) Beaver Distribution Ltd.
Greenhills Road, Tallaghl, Dublin 24,
Tel. (3531) 4 51 52 11

(L) Central Import Export Corporation
Zone Industrielle, Rue des Jones,
1818 Howald,
Tel. (2) 40 30 60

(SGP) Robert Bosch Pte Ltd
38c Jalan Pemimpin,
Singapore 57180,
Tel. 3 50 54 52

(ZA) Robert Bosch (Pty) Ltd.
Private Bag X 118,
Randjespark, Midrand
Rep. of South Africa
Tel. (00 27 11) 651-9600

http://www.bosch.de/telecom-eg

BOSCH

7910.1506 D / 12.97

Bedienungsanleitung (D)

GSM-COM 607

BOSCH

TELECOM

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer Sicherheit
Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann Personen oder Geräte gefährden oder sogar gegen bestehende Gesetze verstoßen.

Verkehrssicherheit
Benutzen Sie das Handy nicht während der Fahrt. Sie gefährden sich oder verstoßen gegen bestehende Gesetze. Benutzen Sie, wenn möglich eine Freisprecheinrichtung oder halten Sie an, wenn Sie telefonieren möchten.

Andere elektronische Geräte
Die meisten elektronischen Geräte, etwa in Krankenhäusern oder Fahrzeugen, sind ordnungsgemäß abgeschirmt. Schadhafte oder schlecht abgeschirmte Geräte können jedoch durch Ihr Handy gestört werden. Benutzen Sie Ihr Handy nicht in der Nähe von z.B. Fernsehern, Radios, PCs oder anderen Telefonen.

Explosionsgefahr
Benutzen Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen und in der Nähe von Chemikalien. Schalten Sie Ihr Handy aus, ehe Sie solche Gebiete betreten. Beachten Sie alle Vorschriften und Richtlinien.

Absturzgefahr
Die Nutzung von Handys in einem Flugzeug kann sehr gefährlich sein und ist verboten. Schalten Sie Ihr Handy vor Betreten des Flugzeugs aus. Telefonieren Sie auch nicht ohne Erlaubnis der Flugzeugbesatzung in der Nähe des Flugzeugs.

Medizinisch-elektronische Systeme
Ein Handy kann Auswirkungen auf die Funktion von Medizingeräten haben. Fragen Sie in Zweifelsfällen Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte. Schalten Sie immer Ihr Handy aus, ehe Sie ein Krankenhaus betreten. Beachten Sie alle örtlichen Vorschriften und Richtlinien.

Sprengarbeiten
Sprengungen werden oft ferngesteuert über Funk ausgelöst. Benutzen Sie Ihr Handy daher nicht in der Nähe von Sprengungen. Schalten Sie Ihr Handy aus. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien.

Kinder
Handys sind keine Spielzeuge für Kinder. Kinder können sich selber und andere verletzen, z.B. indem sie sich mit der Antenne ins Auge stechen. Bewahren Sie Ihr Handy immer unzugänglich für Kinder auf.

Elektrische Sicherheit
Dieses Handy ist für ein Netzteil vom Typ MA 4001 ausgelegt. Andere Netzteile können zu Schäden führen. Wenn Sie andere Netzteile benutzen, erlischt die Herstellergarantie.

Richtiger Gebrauch der Antenne
Vermeiden Sie die unnötige Berührung der Antenne. Tragen Sie niemals Ihr Handy an der Antenne; sie könnte dadurch beschädigt werden. Betreiben Sie das Handy niemals mit einer beschädigten Antenne, sie könnte bei Hautkontakt leichte Verbrennungen verursachen. Lassen Sie sie eine beschädigte Antenne nur durch einen qualifizierten Techniker auswechseln.

Akkus
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, er könnte explodieren. Um Verletzungen oder Brandschäden vorzubeugen, achten Sie darauf, daß die Kontakte des Akkus nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen oder kurzgeschlossen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise ..... Seite 2
Tastaturfunktionen ..... Seite 4
Displayanzeigen ..... Seite 5
Vor der Inbetriebnahme .... Seite 6
Telefonieren ..... Seite 8
Mit mehreren Teilnehmern zugleich telefonieren ..... Seite 10
Telefonbuch ..... Seite 12
Telefonbuch ändern ..... Seite 14
Zweites Telefonbuch ..... Seite 15
Listen ..... Seite 16
Wahlwiederholung ..... Seite 17
Gesprächsliste ..... Seite 17
Anrufliste ..... Seite 18
Nachrichten ..... Seite 19
Einstellungmenüs ..... Seite 22
Rufumleitung ..... Seite 24
Anrufsperre ..... Seite 26
Anklopfen ..... Seite 27
Toneinstellungen ..... Seite 28
Telefoneinstellungen ..... Seite 29
Einstellung für Nachrichten Seite 31
Einstellung für Telefonbuch Seite 32
Gesprächs- und Gebührenzähler ..... Seite 32
Schutzfunktionen ..... Seite 33
Tachenrechner ..... Seite 34
Wichtige Hinweise ..... Seite 35
Zubehör ..... Seite 36
Stichwortverzeichnis ..... Seite 39

LED (Statusanzeige)

1. Grün: blinkt langsam: Ihr Gerät ist in Verbindung mit einem Netz.
2. Grün: blinkt schnell: Zeigt einen eingehenden Anruf an.
3. Rot: blinkt langsam: Ihr Gerät kann keine Netzverbindung herstellen.
4. Rot: blinkt schnell: Der Akku muß geladen werden.

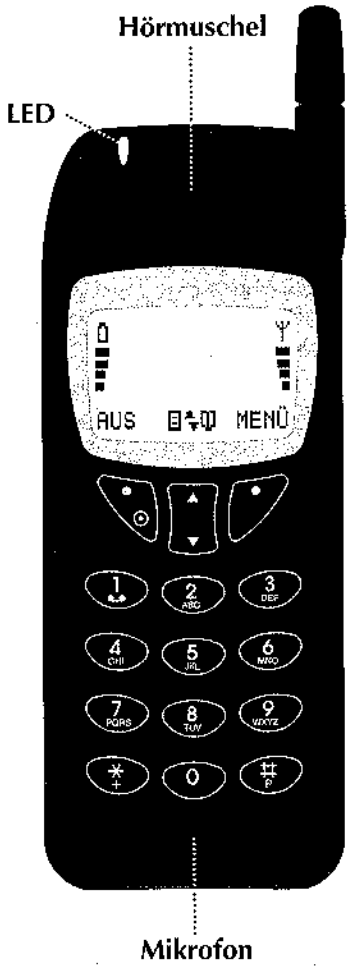

⊙ Ein-/Aus-Taste

Halten Sie die Taste eine Sekunde gedrückt, um das Gerät ein-, bzw. auszuschalten.

Funktionstasten mit Textzeilen im Display

Diese Tasten haben unterschiedliche Funktionen, je nachdem ob Sie sich im Grundzustand oder im Menüsystem befinden oder ein Gespräch führen. Die Textzeile unten auf dem Display informiert Sie über die momentane Funktion der Tasten.

▲ ▼ Pfeiltasten auf/ab

Zum Einstellen der Lautstärke, wenn gesprochen wird und zum Durchblättern von Menüs, Telefonbuch, Listen, Nachrichten usw.

Mailbox-Taste

Schneller Zugriff auf eingegangene Sprachmitteilungen.

* Taste

Setzt ein "+" vor internationalen Telefonnummern ein.

Taste

Setzt eine Wahlpause ein.

Telefonieren
Rufnummer wählen. ANRUF drücken.

Anruf annehmen
Das Telefon klingelt. JA drücken.

Gespräch beenden
ENDE drücken.

Zurück in den Grundzustand
ZURÜCK drücken.
Das Gerät geht automatisch in den Grundzustand, wenn länger als eine Minute keine Taste gedrückt wurde.

Ladezustand

Näheres auf Seite 6.

Signalstärke

Je stärker das Signal (je mehr Signalstriche), desto besser die Funkverbindung.

Listen-Menü

Telefonbuch

Durchblättern

Zeigt an, daß auf weitere Funktionen zugegriffen oder in den Listen geblättert werden kann.

Zeigt an, welche Taste gedrück werden muß, um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern.

Anrufanzeige

Kurznachrichten (SMS)

Sie haben eine neue Nachricht.

Ein: Es liegen noch nicht gelesene Nachrichten vor.
Blinkt: SMS-Speicher voll.

Mailbox-Anzeige

Es liegt eine Sprachmitteilung für Sie bereit.

Rufumleitung

Ein: Alle Anrufe an Ihr Mobiltelefon werden an eine andere Rufnummer weitergeleitet.
Blinkt: Status der Rufumleitung überprüfen.

Mikrofon aus (stumm)

Lautstärke

Zeigt die Lautstärke während des Einstellens an.

Klingel aus

Taschenrechner

Sie sind im Taschenrechner-Menü.

Anzeigen- und Tastaturbeleuchtung

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn eine Taste gedrückt wird. Wenn im Grundzustand 10 Sekunden oder länger keine Taste gedrückt wurde, erlischt die Beleuchtung automatisch.

Akku einlegen

Bei einem Wechsel des Akkus muß das Gerät immer ausgeschaltet sein.

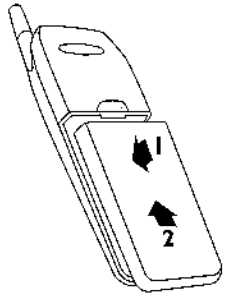

Einlegen

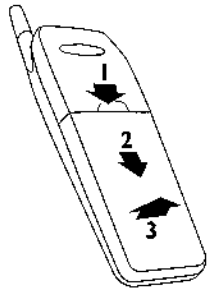

Herausnehmen

Akku aufladen

Der mit diesem Gerät mitgelieferte Akku ist komplett entladen. Das Gerät beginnt mit dem Aufladen, sobald der Ladestecker eingesteckt wird. Die Aufladezeit beträgt 1 bis 4 Stunden, je nach Art und Größe des Akkus.

Um die Leistungsfähigkeit des Akkus beim täglichen Betrieb zu optimieren, sollten Sie den Akku immer erst dann wieder aufladen, wenn er vollständig entladen ist.

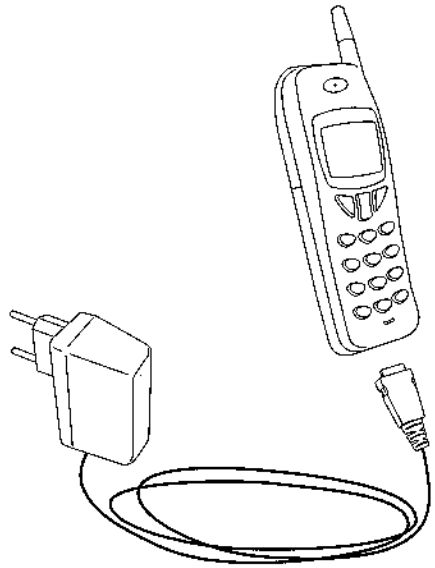

Ladezustand

Während des Ladevorgangs leuchten die Batteriesymbole von unten nach oben der Reihe nach auf. Ist der Akku voll geladen, leuchten alle vier Symbole gleichzeitig.

4 Symbole:	Akku aufgeladen.
1- 3 Symbole:	Akku teilweise entladen.
0 Symbol:	Akku muß aufgeladen werden. Begrenzte Gesprächszeit. Es ertönt ein kurzes Warnsignal und die Leuchtanzeige oben am Gerät blinkt rot.

SIM-Karte einlegen

Bevor Sie mit dem Gerät ein Gespräch führen können, müssen Sie die SIM-Karte einlegen.

Wenn Sie vergessen haben, die SIM-Karte einzulegen, werden Sie vom Gerät dazu aufgefordert.

Sorgen Sie vor dem Einlegen der Karte dafür, etwaige Plastikreste vom Ausstanzen des Rahmens zu entfernen.

1. Vor dem Einlegen das Gerät ausschalten.
2. Falls der Akku im Gerät sitzt, Akku herausnehmen.
3. SIM-Karte in den Schlitz einlegen und nach oben schieben, bis der Verschluß einrastet. Bitte darauf achten, daß die abgeschnittene Ecke rechts unten ist.
4. Akku einlegen.
5. Gerät einschalten.

Das Gerät zeigt einen Begrüßungstext im Display.

6. PIN-Code eingeben (wenn verlangt) und die Eingabe mit `OK` bestätigen.

Das Gerät sucht nun nach Ihrem Heimatnetz. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint der Name des Netzbetreibers in der Anzeige.

Findet das Gerät keine Verbindung zu Ihrem Heimatnetz, sucht es nach einem kooperierenden Netz.

Falls das Gerät überhaupt keine Verbindung zu einem Netz herstellen kann, erscheint, wenn Sie versuchen anzurufen, die Meldung `kein Netz verfügbar`. Notrufe sind normalerweise möglich (siehe Seite 9).

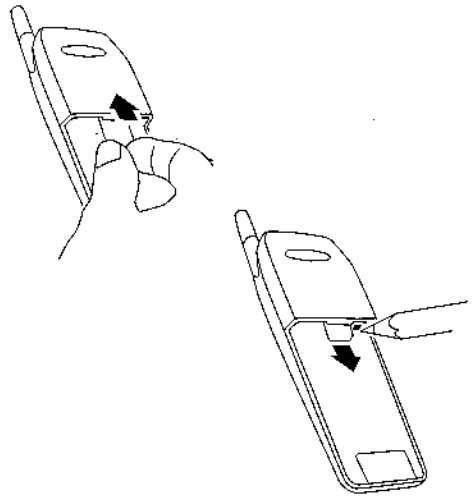

Herausnehmen der SIM-Karte

Zum Herausnehmen der SIM-Karte den kleinen roten Verschluß rechts von der Karte mit einem Stift oder einem anderen spitzen Gegenstand eindrücken.

Sprache wählen

Normalerweise erscheinen im Display deutsche Texte. Falls nicht, ist die Sprache Englisch. Sie können zwischen verschiedenen Sprachen wählen.

1. MENÜ drücken.
2. 31 drücken.
3. Sprache mit ▼ wählen.
4. Eingabe mit OK bestätigen.
5. ZURÜCK drücken.

Anrufen

1. Gewünschte Rufnummer eingeben.
2. ANRUF drücken.
3. ENDE drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wenn Sie eine Nummer anrufen und Ihr Anruf an eine andere Nummer weitergeleitet wird, erscheint diese und nicht die von Ihnen ursprünglich gewählte Rufnummer auf dem Display.

Internationale Gespräche

Um ein Auslandsgespräch zu führen, drücken Sie die * -Taste eine Sekunde, um ein + zu erzeugen. Geben Sie vor der Rufnummer die Landesvorwahl (z.B. +45 für Dänemark) ein.

Wahlpause einfügen

Erweiterte Rufnummern können durch Einfügen einer Pause zwischen der eigentlichen Rufnummer (Hauptanschluß) und der Erweiterung (Durchwahl) gewählt werden. Drücken Sie die # -Taste eine Sekunde, bis das Pausenzeichen P auf dem Display erscheint.

Notruf

In den meisten Fällen kann ein Notruf auch ohne SIM-Karte gesendet werden, vorausgesetzt, das Gerät hat ein Netz gefunden. Geben Sie die internationale Mobilfunk-Notrufnummer 112 ein, drücken Sie SOS und bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie ANRUF drücken.

Anruf annehmen

1. ANNEHM drücken, wenn das Telefon klingelt.
2. ENDE drücken, um das Gespräch zu beenden.

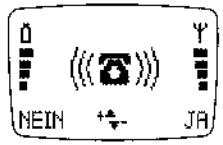

Die Lautstärke können Sie mit ▲ und ▼ regulieren.

Mikrofon ausschalten (stumm)

Sie können während eines Telefonates das Mikrofon stummschalten, um ein Gespräch mit anwesenden Personen zu führen. Dabei können Sie den Gesprächspartner zwar hören, von diesem aber nicht gehört werden.

Mikrofon ausschalten:

1. MENÜ drücken.
2. Mikrofon aus wählen.

Mikrofon wieder einschalten:

1. MENÜ drücken.
2. Mikrofon ein wählen.

MIT MEHREREN TEILNEHMERN ZUGLEICH TELEFONIEREN

Ihr Gerät unterstützt folgende Möglichkeiten: Mehrfachverbindungen aufbauen, Gespräche in der Leitung halten, zwischen Gesprächen wechseln, Gespräche zuschalten und Gespräche weiterleiten. Diese Optionen werden möglicherweise nicht von allen Netzbetreibern angeboten.

Gehen Sie folgendermaßen vor

1. Während des Gespräches MENÜ drücken.
2. Mit ▼ wählen

   Mikrofon aus
   Telefonbuch
   Gespräch halten
   Gespr. fortsetz.
   Gespr. wechseln
   Aktives beenden
   Konferenz
   Einzelgespräch
   Gehalt. beenden
   Nachr. senden
   Gespr. überfüh.
3. Wahl mit WÄHLEN bestätigen

Bitte beachten: Der Status des Gesprächs bestimmt, welche Menüpunkte zu sehen sind und gewählt werden können.

Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen
Während eines Gesprächs können Sie, wenn Sie Telefonbuch wählen, ein neues Gespräch mit einer im Telefonbuch abgespeicherten Nummer beginnen.

Gespräch halten
Sie können während eines Gespräches einen zweiten Anruf tätigen. Wählen Sie die zweite Rufnummer und drücken Sie ANRUF. Das erste Gespräch wird gehalten. Es kann nur jeweils 1 Gespräch gehalten werden. Sie können ein Gespräch auch mit Gespräch halten in der Leitung halten.

Gespräch fortsetzen
Wenn Sie das in der Leitung gehaltene Gespräch fortsetzen wollen, wählen Sie Gespr. fortsetz.

Gespräche wechseln
Mit dieser Funktion können Sie zwischen dem aktiven und dem in der Leitung gehaltenen Gespräch wechseln.

Aktuelles Gespräch beenden
Das aktuelle Gespräch kann durch Aktives beenden beendet werden. Das gehaltene Gespräch bleibt so lange in der Leitung, bis Sie es fortsetzen.

Konferenz
Während Sie ein Gespräch führen und ein zweites in der Leitung halten, können Sie mit Konferenz alle Teilnehmer in einer Konferenzschaltung verbinden.

Ein Privatgespräch führen, während andere Gespräche gehalten werden
Wenn Sie alle Anrufer in einer Konferenzschaltung zusammengeführt haben und ein privates Gespräch mit einem der Teilnehmer führen wollen, wählen Sie Einzelgespräch. Die anderen Teilnehmer werden auf Halten gelegt.

Gehaltenes Gespräch beenden
Wenn Sie ein gehaltenes Gespräch beenden wollen, wählen Sie Gehalt. beenden.

Senden einer SMS-Nachricht
Wenn Sie eine Nachricht an einen Dritten senden wollen, wählen Sie Nachr. senden.

Gespräch weiterleiten
Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein wartendes Gespräch in der Leitung haben, können Sie mit Gespr. überfüh. das aktive Gespräch weiterleiten. Die beiden anderen Teilnehmer können dann ohne Unterbrechung weiter telefonieren.

TASTATUR SPERREN

Um zu vermeiden, daß versehentlich gewählt wird, können Sie die Tastatur sperren.

1. MENÜ drücken.
2. # drücken.

Wenn sie eine Taste drücken, erscheint eine Meldung, daß die Tastatur gesperrt ist.

Tastatur entsperren

Die Tastatur wird automatisch entsperrt, wenn

- Sie angerufen werden für die Dauer des Gesprächs
- Sie das Gerät in die Autohalterung einsetzen

1. EIN drücken.
2. # drücken.

Sie können Rufnummern und Namen in einem Telefonbuch speichern. Die Eintragungen werden auf der SIM-Karte gespeichert, die Anzahl hängt vom Speichervermögen der SIM-Karte ab.

Jeder Name kann – abhängig von der SIM-Karte – bis zu 20 Buchstaben enthalten, jede Rufnummer bis zu 40 Ziffern. Buchstaben, Ziffern und Zeichen werden über die mehrfach belegten Zifferntasten eingegeben (siehe unten). Bei einmaligem Drücken erscheint die erste Belegung, bei zweimaligem Drücken die zweite usw. Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben möchten, drücken Sie #

Wenn Sie eine der Zifferntasten länger als eine Sekunde gedrückt halten, wird auf Kleinbuchstaben umgestellt. Bei erneutem Drücken der Taste wird wieder auf Großbuchstaben umgestellt.

1 1.,:'!?&£$@	7 PQRS7ß pqrs7ß
2 ABC ABC2ÆÅÄ abc2æåä	8 TUV TUV8Ü tuv8üù
3 DEF DEF3É def3é	9 WXYZ WXYZ9 wxyz9
4 GHI GHI4 ghi4	* + *+
5 JKL JKL5 jkl5	0 0-/()=<>
6 MNO MNO6ØÑÖ mno6øñö	# P Leerzeichen #

Rufnummern und Namen korrigieren

LÖSCH kurz drücken
– ein Zeichen wird gelöscht.

LÖSCH lang drücken
– der ganze Eintrag wird gelöscht.

Name und Rufnummer speichern

Wenn Sie die Rufnummer mit einem "+" und der internationalen Vorwahl eingeben, können Sie Ihr Telefonbuch auch im Ausland benutzen, ohne an die Ländervorwahlnummern denken zu müssen.

1. Rufnummer eingeben.
2. ▼ drücken.
3. Name eingeben und OK drücken.

Das Telefon weist dem Namen und der Rufnummer die erste freie Speichernummer zu.

4. Speichernummer mit OK bestätigen.

Eigene Speichernummer festlegen

Falls die Eintragung unter einer anderen Nummer gespeichert werden soll, können Sie diese selbst wählen: Tip: Wählen Sie für häufig benutzte Rufnummern die Speichernummern 1 bis 9 - Sie können diese dann mit nur einem Tastendruck wählen (siehe Seite 13).

1. Rufnummer und Name wie oben unter 1. - 3. beschrieben speichern.
2. LÖSCH drücken und die gewünschte Speichernummer eingeben (max. 3 Ziffern).
3. Mit OK bestätigen.

Sollten Sie eine belegte Speichernummer gewählt haben, können Sie die existierende Eintragung überschreiben. Wenn Sie die existierende Eintragung nicht überschreiben wollen, drücken Sie ZURÜCK, die vorgeschlagene Speichernummer erscheint dann wieder auf dem Display.

Wenn Sie in Ihrem Telefonbuch eine Mailbox-Nummer gespeichert haben, sollten Sie diese unter der Speichernummer 1 speichern.

Nach Namen suchen

1. ▼ drücken.
2. Einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des betreffenden Namens eingeben.
3. Name und Rufnummer werden angezeigt.

Namen werden normalerweise alphabetisch angezeigt.

Sind mehrere Namen mit den Anfangsbuchstaben vorhanden, können Sie die Liste mit den Pfeiltasten durchblättern, um den gesuchten Namen zu finden.

Ist kein Name mit den Anfangsbuchstaben vorhanden, erscheint der Name, der ihnen am nächsten kommt.

4. Drücken Sie ANRUF um anzurufen.

Beim Wählen wird der Name im Display angezeigt. Bei Eintragungen ohne Namen erscheint im Display nur die Rufnummer.

Schnellwahl

Jede im Telefonbuch gespeicherte Nummer kann mit der Speichernummer (max. 3 Ziffern) schnell und einfach angewählt werden.

Zunächst müssen Sie im Menü Telefoneinstellungen die Schnellwahl einschalten (siehe Seite 30).

1. Speichernummer eine Sekunde gedrückt halten.

Besteht die Speichernummer aus mehreren Ziffern, die erste(n) Ziffer(n) drücken und die letzte Ziffer eine Sekunde gedrückt halten.

2. Der Anruf wird automatisch vorgenommen.

Name oder Rufnummer ändern

1. ▲ drücken, um in die Listen-Menüs hineinzugehen.
2. `Telefonbuch` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `Eintrag ändern` wählen und `OK` drücken.
4. Einen oder mehrere Buchstaben des Eintrags eingeben, der geändert werden soll, oder den Eintrag mit ▼ wählen.
5. `ÄNDERN` drücken.
6. Die Rufnummer mit `LÖSCH` korrigieren.
7. Die korrekte Rufnummer eingeben.
8. Die Änderung mit `OK` bestätigen.
9. Name und Speichernummer wie oben beschrieben ändern.

Name und Rufnummer löschen

1. ▲ drücken, um in die Listen-Menüs hineinzugehen.
2. `Telefonbuch` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `Eintrag löschen` wählen und `OK` drücken.
4. Einen oder mehrere Buchstaben des Eintrags eingeben, der gelöscht werden soll, oder den Eintrag mit ▼ wählen.
5. `LÖSCH` (rechte Funktionstaste) drücken.
6. Nochmals mit `OK` bestätigen.

Telefonbuch-Kapazität anzeigen

Ihr Gerät kann anzeigen, wie viele Speichernummern Ihre SIM-Karte enthält und wie viele davon frei sind.

1. ▲ drücken, um in die Listen-Menüs hineinzugehen.
2. `Telefonbuch` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `Kapazität` wählen und `OK` drücken.

Zweites Telefonbuch

Ihr Gerät bietet die Möglichkeit, ein zweites Telefonbuch zu erstellen, falls Ihre SIM-Karte dieses Leistungsmerkmal enthält. Mit diesem alternativen Telefonbuch können Sie die Benutzung Ihres Telefons auf die in diesem zweiten Telefonbuch abgespeicherten Rufnummern beschränken. Dieses Telefonbuch funktioniert genau wie das normale Telefonbuch.

Um ein solches Telefonbuch zu erstellen brauchen Sie einen PUK2-Code von Ihrem Netzbetreiber und einen PIN2-Code, den Sie selbst wählen können.

Im Abschnitt Telefoneinstellungen auf Seite 32 ist beschrieben, wie Sie dieses zweite Telefonbuch benutzen.

Eigene Rufnummern

Einige Netze bieten die Möglichkeit für mehrere Nummern auf einer SIM-Karte, z.B. eine für normale Gespräche, eine für Fax und eine für Datenübertragung.

Dieses Untermenü funktioniert wie das normale Telefonbuch-Menü. Sie können Einträge suchen, hinzufügen, ändern und löschen.

Nachwahlnummern

In Ihrem Telefonbuch können Sie Nachwahlnummern abspeichern und Ziffern hinzufügen. Ein praktisches Leistungsmerkmal, wenn Sie z.B. oft eine Firma anrufen, die ein Telefonsystem mit direkter Durchwahlmöglichkeit hat.

Eine Nachwahlnummer speichern

1. Die festen Ziffern der Nachwahlnummer eingeben.
2. Die # -Taste etwa 2 Sekunden gedrückt halten, ein `W` erscheint im Display .
3. Wiederholen, die # -Taste für jedes Zeichen, das zur Nachwahlnummer hinzugefügt werden soll, gedrückt halten.
4. ▼ drücken.
5. Der Rufnummer einen Namen und eine Speichernummer zuweisen und mit `OK` bestätigen.

Eine Nachwahlnummer anrufen

1. ▼ drücken.
2. Die Nummer, die angerufen werden soll, im Telefonbuch auswählen.
3. `ANRUF` drücken.
4. Die aktuellen Ziffern, die das `W` ersetzen, eingeben.
5. Der Anruf erfolgt automatisch.

Einträge in die Wahlwiederholung, die Gesprächsliste, die Anrufliste und Kurznachrichten werden in Listen automatisch gespeichert:

Wahlwiederholung

- Zeigt die zuletzt angerufenen Namen/Rufnummern

Gesprächsliste

- Zeigt Namen/Rufnummern der letzten Anrufer

Anrufliste

- Zeigt die Namen und Rufnummern derjenigen, die zuletzt vergeblich angerufen haben

Telefonbuch

- Einträge suchen, hinzufügen, ändern oder löschen
- Telefonbuch-Kapazität

Zweites Telefonbuch

- Einträge suchen, hinzufügen, ändern oder löschen
- Telefonbuch-Kapazität

Eigene Nummern

- Einträge suchen, hinzufügen, ändern oder löschen

Nachrichten

- Posteingang für empfangene Punkt-zu-Punkt Nachrichten
- Postausgang für gesendete Punkt-zu-Punkt Nachrichten
- Nachrichten senden
- Infodienste lesen

Listen auswählen

1. ▲ drücken.
2. Mit ▲ oder ▼ das Menü wählen, auf das zugegriffen werden soll.
3. Zum Bestätigen WÄHLEN/OK drücken.
4. Mit ▼ das Untermenü wählen, auf das zugegriffen werden soll, und WÄHLEN/OK drücken.

Zurück in den Grundzustand

Wenn Sie sich im Menü-Modus befinden und ZURÜCK drücken, kommen Sie auf die nächsthöhere Ebene. Wenn Sie ZURÜCK gedrückt halten, kommen Sie immer in den Grundzustand zurück.

Wenn länger als eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, geht das Gerät automatisch in den Grundzustand.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilfunkgerät kann die letzten 10 gewählten Nummern speichern.

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. Wahlwiederh. wählen und OK drücken.
3. Rufnummern durchblättern.
4. Wenn die Rufnummer erscheint, die erneut gewählt werden soll, WÄHLEN drücken.
5. ANRUF drücken, um den Anruf zu tätigen.

Schnellwahl der letzten Rufnummer

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen Sie in das Telefoneinstellungen-Menü hineingehen und Schnellwahl ein wählen (siehe Seite 30).

1. 0 eine Sekunde drücken. Der Anruf wird automatisch getätigt.

Wer ruft an?

Anruferkennung ankommender Gespräche (Calling Line Identification - CLI) ist ein netzspezifisches Leistungsmerkmal, mit dem die Rufnummer eines Anrufers auf dem Display Ihres Gerätes angezeigt werden kann. Ist der Name des Anrufers darüber hinaus in Ihrem Telefonbuch abgespeichert, erscheint er auf dem Display.

Damit das Gerät die Anrufe identifizieren kann, muß das Netz die Funktion Senderkennung unterstützen.

Gesprächsliste

Ihr Mobilfunkgerät kann die letzten 10 angenommenen Anrufe speichern.

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. Gesprächsliste wählen und OK drücken.
3. Rufnummern durchblättern.
4. Wenn die Rufnummer erscheint, die erneut gewählt werden soll, WÄHLEN drücken.
5. ANRUF drücken, um den Anruf zu tätigen.

Anrufliste

Ihr Telefon speichert die letzten 10 von Ihnen nicht angenommenen Anrufe.

Auf dem Display wird angezeigt, wie oft vergeblich versucht wurde anzurufen. Bei 15 nicht angenommenen Anrufen zum Beispiel zeigt das Ruhedisplay (((☎)))·15.

Anrufe ohne Senderkennung werden nicht gespeichert. Die Anzahl unangenommener Anrufe auf dem Display und die Anzahl der aufgelisteten Rufnummern können sich daher folglich unterscheiden.

Anrufliste sofort ansehen

1. ▲ drücken
2. Rufnummern mit ▼ oder ▲ durchblättern.
3. Wenn die Rufnummer erscheint, die gewählt werden soll, WÄHLEN drücken.
4. ANRUF drücken, um den Anruf zu tätigen.

Anrufliste später ansehen

Sobald Sie die Liste benutzt haben - entweder um anzurufen oder um Rufnummern anzuzeigen – wird das (((☎))) -Symbol vom Display gelöscht. Die Liste kann aber über die Listen-Menüs jederzeit wieder abgerufen werden.

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. Anrufliste wählen und OK drücken.

Nachdem sie gewählt wurde, wird die Rufnummer von der Liste gelöscht, kann aber jederzeit in der Wahlwiederholung-Liste wiedergefunden werden.

Umspeichern aus einer Liste in das Telefonbuch

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. Das aktuelle Menü und die Rufnummer wählen, die in das Telefonbuch kopiert werden soll.
3. WÄHLEN drücken, um zu bestätigen.
4. ▼ drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
5. Der Rufnummer einen Namen und eine Speichernummer zuweisen und mit OK bestätigen.

Listen löschen

Sie können alle in der Wahlwiederholung, der Gesprächsliste und der Anrufliste abgespeicherten Einträge löschen. Gehen Sie in das Untermenü Listen löschen hinein und wählen Sie die Liste, die gelöscht werden soll.

Kurznachrichten (SMS)

Ihr Telefon kann über das Netz kurze Textmitteilungen senden und empfangen. In einigen Netzen müssen Sie sich zu diesem Dienst gesondert anmelden.

Es gibt zwei Arten von Nachrichten: Punkt-zu-Punkt-Nachrichten, die Sie senden und empfangen können, und Infodienst-Nachrichten, die Sie nur empfangen können.

Punkt-zu-Punkt-Nachrichten

Wenn eine neue Nachricht ankommt, erscheint auf dem Ruhedisplay die SMS-Anzeige ✉ außerdem ertönt ein Klingelzeichen (falls eingestellt – siehe Seite 28). Im Display können Sie außerdem sehen, wie viele neue Nachrichten vorliegen.

Eine neue Nachricht abrufen

1. ▲ drücken, um auf die Nachrichten zuzugreifen.

Das Display zeigt, wann (Datum und Uhrzeit) die einzelnen Nachrichten eingegangen sind.

2. Mit ▼ oder ▲ die Nachricht wählen, die Sie lesen wollen, und zum Bestätigen WÄHLEN drücken.

Vor der Nachricht erscheint die Rufnummer des Absenders. Sie können die Nachricht jetzt mit den Pfeiltasten durchblättern.

Falls Sie die Nachricht nicht löschen, wird sie automatisch im Posteingang abgespeichert.

Außerdem können Sie

- die Nachricht löschen
- eine Antwort senden
- die Nachricht an eine andere Rufnummer weiterleiten
- die Nachricht vor dem Absenden ändern
- eine mitgesendete Rufnummer herausziehen, um anzurufen oder die Nummer in Ihrem Telefonbuch abzuspeichern
- den Absender zurückrufen

1. OPTION drücken.
2. Die gewünschte Option wählen und mit OK bestätigen.
3. Das Display führt Sie durch die nächsten Schritte.

Eine gelesene Nachricht ist durch ein √ links vom Eingangsdatum gekennzeichnet.

Die SMS-Anzeige ✉ bleibt so lange auf dem Display, bis alle Nachrichten gelesen sind.

Nachrichten löschen

Wenn die SMS-Anzeige ✉ blinkt, ist der Nachrichtenspeicher voll.

Sie können alle Nachrichten im Posteingang und im Postausgang auf einmal löschen.

1. Gehen Sie in das Untermenü Nachrichten löschen.
2. Mit OK bestätigen.

Eine Nachricht abrufen

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. `Nachrichten` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `Posteingang` wählen, dazu `OK` drücken.
4. Die Nachrichtenliste durchblättern, eine Nachricht wählen und mit `WÄHLEN` bestätigen.

Eine Nachricht senden

Bevor Sie eine Nachricht senden können, müssen Sie die SMS-Telefonnummer Ihres Netzbetreibers eingeben - bitte erfragen Sie diese von Ihrem Netzbetreiber. Auf Seite 31 ist erklärt, wie Sie diese Rufnummer fest eingeben und Gültigkeitsperiode, Übertragungsformat etc. ein für allemal wählen. Wenn diese Parameter nicht im Einstellung-Menü angeben werden, müssen Sie sie jedesmal, wenn Sie eine Nachricht absenden wollen, angeben.

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. `Nachrichten` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `OK` drücken, um `Neue Nachricht` zu wählen.

Geben Sie Ihre Nachricht über die Tastatur ein, genau wie Namen oder Telefonnummern im Telefonbuch. ▲ bewegt den Cursor nach links, ▼ nach rechts. Falsche Eingaben werden mit `LÖSCH` gelöscht.

Wenn Sie das # -Symbol in Ihrer SMS-Nachricht verwenden möchten, drücken Sie zweimal kurz die # -Taste.

Die Nachricht wird automatisch im Postausgang in der Liste Nachrichten abgespeichert.

4. `OK` drücken, wenn die Nachricht fertig ist.
5. Wählen Sie, ob Sie die `Nachr. senden` oder die `Nachr. speich.` und später senden wollen.
6. `WÄHLEN` drücken, um zu bestätigen.

Wenn Sie `Nachr. senden` gewählt haben, fragt das Gerät nach einer Nummer, an die die Nachricht gesendet werden soll. Geben Sie eine Nummer ein, oder wählen Sie mit ▼ eine aus dem Telefonbuch.

Eine alte Nachricht ändern

1. ▲ drücken, um in die Listen hineinzugehen.
2. `Nachrichten` wählen und `WÄHLEN` drücken.
3. `OK` drücken, um `Posteingang` oder `Postausgang` zu wählen.
4. Die Nachricht wählen, die geändert werden soll, und `WÄHLEN` drücken.
5. `OPTION` drücken.
6. `Ändern` wählen und `OK` drücken.

Eine Ziffer zwischen den Blättern-Anzeigern auf dem Display gibt die Nummer der einzelnen Nachrichten an.

Infodienst-Nachrichten

Sie können wählen, ob die Infodienst-Funktion aus- oder eingeschaltet sein soll. Dazu müssen Sie in das Nachrichten Einstellung-Menü hineingehen und `Einstellung für Infodienst` wählen (siehe Seite 31).

Mit Infodienst-Nachrichten sind allgemeine Infodienst-Nachrichten für eine Gruppe von Telefonen gemeint. Typische Infodienst-Nachrichten sind Wettervorhersagen, Verkehrsmeldungen, Börsenberichte, Sportergebnisse etc. Diese Nachrichten stehen nur Netzteilnehmern zur Verfügung. Wenn Sie `Fremdnetz` gewählt haben, d.h. wenn Sie sich im Ausland befinden und Verbindung mit dem dortigen Netz haben (siehe Seite 26), können Sie möglicherweise auch Infodienst-Nachrichten von anderen Netzen empfangen.

Die Nachrichten werden über numerierte Kanäle ausgestrahlt. Im allgemeinen enthält jeder Kanal Informationen des gleichen Typs. Infodienst-Nachrichten können in mehreren Sprachen gesendet werden. Nähere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

Liste der Infodienste-Kanäle

Um Infodienst-Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie die Kanäle, von denen Sie Nachrichten empfangen wollen, in eine Liste eingeben. Auf Seite 31 ist erläutert, wie eine solche Liste angelegt und spezifiziert wird, und welche Informationen Sie empfangen möchten.

Infodienst-Nachricht lesen

Eine Infodienst-Nachricht läuft, wenn sie eingeht, zweimal über das Display. Sollten Sie sie nicht gelesen haben, können Sie sie später über die Listen-Menüs abrufen (▲ drücken und `Infodienste` wählen).

Auf dem Display erscheint die ID-Nummer des Infodienstes, mit der Sie die Art der eingegangenen Nachricht identifizieren können. Infodienst-Nachrichten werden genau wie Punkt-zu-Punkt-Nachrichten abgerufen. Eine gelesene Nachricht ist mit einem √ markiert.

Außerdem können Sie

- die Nachricht löschen
- die Nachricht auf Ihrer SIM-Karte abspeichern
- die Nachricht an eine andere Rufnummer weiterleiten
- eine mitgesendete Rufnummer herausziehen, um anzurufen oder die Nummer in Ihrem Telefonbuch abzuspeichern

1. `OPTION` drücken.
2. Die gewünschte Option wählen und mit `OK` bestätigen.
3. Das Display führt Sie durch die nächsten Schritte.

Infodienst-Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie Ihr Telefon ausschalten, auch wenn die Nachricht noch nicht gelesen wurde.

Diese Menüs bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Telefon entsprechend Ihren Wünschen einzustellen.

Netzdienste (Menü 1)

11 Rufumleitung
12 Anrufsperre
13 Anklopfen
14 Geschlossene Benutzergruppe

Toneinstellungen (Menü 2)

21 Klingel
22 Vibrationsalarm (Zonderzubehör)
23 Signalton bei SMS-Nachrichten
24 Signalton bei Infodiensten
25 Tastaturton
26 Grundeinstellungen

Telefoneinstellungen (Menü 3)

31 Sprachwahl
32 Neuwahl bei besetzt
33 Netzwahl
34 Sparbetrieb
35 Optionen für Kfz-Halterung
36 Begrüßungstext ändern
37 Schnellwahl
38 Schnellannahme
39 Grundeinstellungen

Einstellung für Nachrichten (Menü 4)

41 Einstellung für das Senden von Punkt-zu-Punkt-Nachrichten
42 Einstellung für das Empfangen von Infodienst-Nachrichten
43 Nachrichten löschen

Einstellung für Telefonbuch (Menü 5)

51 Zweites Telefonbuch ein/aus
52 Telefonbuch sortieren
53 Alle in den Listen abgespeicherten Einträge (Wahlwiederholung, Gesprächsliste und Anruf-liste) löschen.

Gesprächs- und Gebührenzähler (Menü 6)

61 Dauer und Gebühren des letzten Gesprächs anzeigen
62 Dauer und Gebühren aller Gespräche anzeigen
63 Zähler zurücksetzen
64 Dauer und Gebühren während des Gesprächs anzeigen
65 Gebühren eingeben

Sicherheit (Menü 7)

71 PIN-Code
72 Telefonsperre
73 Netzpaßwort ändern

Taschenrechner (Menü 8)

Einstellungen auswählen

1. MENÜ drücken.
2. Das gewünschte Menü mit ▼ wählen.
3. Mit WÄHLEN bestätigen.
4. Das gewünschte Untermenü mit ▼ wählen.
5. Mit WÄHLEN bestätigen.

Menü-Nummern

Rechts in der ersten Displayzeile wird immer die Nummer des Menüs und des Untermenüs angezeigt (max. 6 Ziffern), in dem Sie sich gerade befinden.

Beispiel: 62
6 = Menü 6: Gesprächs- und Gebührenzähler
2 = Untermenü 2: Dauer und Gebühren aller Gespräche anzeigen.

Ein √ vor der Nummer des Untermenüs/der Option zeigt, was Sie gewählt haben.

Direkteinstieg in die Einstellungmenüs

Sie können die Menünummer direkt eingeben, um sofort in das gewünschte Menü zu gelangen.

Beispiel: Sie möchten sich die gesamte Gesprächsdauer anzeigen lassen.

1. MENÜ drücken.
2. 62 drücken.

Zurück in den Grundzustand

Sie befinden sich im Menü, ZURÜCK drücken, ggf. mehrmals.

Das Gerät geht automatisch in den Grundzustand, wenn länger als eine Minute keine Taste gedrückt wurde.

Sie können wählen, ob Sie alle eingehenden Anrufe umleiten lassen wollen oder nur wenn nicht angenommen.

Bei der Umleitung der nicht angenommenen Anrufe können Sie wählen:

- Umleitung, wenn besetzt
- Umleitung, wenn kein Netz verfügbar
- Umleitung, wenn Telefon ausgeschaltet

Registrieren
Bevor ein Anruf umgeleitet werden kann, muß er zunächst registriert werden. Sie werden aufgefordert anzugeben, ob die Umleitungsfunktion für alle Dienste, Sprachanrufe, Datenrufe, Faxrufe oder SMS-Nachrichten gelten soll.

Deaktivieren/aktivieren
Sie können Deaktivieren und Aktivieren nur benutzen, wenn Ihr Netz Phase 2-Funktionen unterstützt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie `Löschen` wählen, um Rufumleitung zu löschen und, `Registrieren`, wenn eingehende Anrufe wieder umgeleitet werden sollen.

Anrufe können an eine in Ihrem Telefonbuch abgespeicherte oder an jede andere Rufnummer umgeleitet werden. Mit ▼ können Sie auf Ihr Telefonbuch zugreifen oder eine Rufnummer über die Tastatur eingeben.

Wenn Sie gewählt haben, alle Gespräche umzuleiten, erscheint das Symbol für Rufumleitung ↳ auf dem Ruhedisplay.

Wenn Sie die Umleitung von Anrufen für eine bestimmte Zeit aussetzen wollen, müssen Sie `Deaktivieren` wählen. Alles bleibt im Netz registriert, deshalb brauchen Sie nur `Aktivieren` zu wählen, wenn Sie Anrufe wieder an die gleiche Nummer umleiten lassen wollen.

Gültigkeitsperiode
Wenn Sie
`Umleitung wenn nicht angenom.`
oder
`Umleitung wenn keine Antwort`
gewählt haben, können Sie angeben, wieviel Zeit (von 5 bis 30 Sekunden, in Intervallen von 5 Sekunden) vergehen soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Wenn Sie `Status` wählen, können Sie jederzeit den Status der aktivierten Rufumleitungen sehen. Registrierte Rufumleitungen können einzeln oder insgesamt mit `Alle löschen` gelöscht werden.

Rufumleitung aller Anrufe aktivieren

1. `MENÜ` drücken.
2. `Netzdienste` wählen, dazu `WÄHLEN` drücken.
3. Zum Bestätigen erneut `WÄHLEN` drücken um anzuzeigen, daß Sie auf das Rufumleitung-Menü zugreifen wollen.
4. Mit ▼ wählen:

   `Umleitung aller Gespräche`
   `Registrieren`
   `- Alle Dienste`
   `- Sprachanrufe`
   `- Datenrufe`
   `- Faxrufe`
   `- SMS Nachrichten`
   `- Nummer`
   `Aktivieren`
   `Deaktivieren`
   `Status`
   `Löschen`

   `Status`
   `Alle löschen` (alle Umleitungen)
5. Wahl mit `OK` bestätigen.

Wenn Sie die Rufumleitung aktivieren wollen mit den Optionen
`Umleitung wenn nicht angenom.`
`Umleitung wenn besetzt`
`Umleitung wenn keine Antwort`
`Umleitung wenn unerreichbar`
gehen Sie wie oben beschrieben vor. Sie haben die gleichen Wahlmöglichkeiten.

Sie können unterschiedliche Anrufsperren für abgehende und ankommende Anrufe festlegen, um die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Gerätes einzuschränken.

Sie müssen die Anrufsperre, die Sie errichten wollen, aktivieren und angeben, ob sie für alle Dienste, Sprachanrufe, Datenrufe, Faxrufe oder SMS-Nachrichten gelten soll.

Beim Errichten oder Löschen einer Anrufsperre werden Sie zur Eingabe eines vierstelligen, von Ihrem Netzbetreiber festgelegten Paßwortes aufgefordert.

Wenn Sie `Status` wählen, zeigt das Gerät den Status der jeweils aktivierten Anrufsperre an.

Abgehende Anrufe sperren

Wählen Sie `Alle Anrufe`, wenn Sie alle abgehenden Anrufe sperren möchten. Wählen Sie `International` wenn Sie nur internationale Anrufe sperren möchten. Wählen Sie `Fremdnetz`, wenn Sie abgehende Anrufe sperren möchten, während Sie in einem fremden Netz eingebucht sind. Gespräche mit Ihrem Heimatland können Sie weiterhin führen.

Notrufe sind auch dann noch möglich, wenn alle abgehenden Anrufe gesperrt sind (siehe Seite 9).

1. `MENÜ` drücken.
2. `Netzdienste` wählen, dazu `WÄHLEN` drücken.
3. `Anrufsperre` mit ▼ wählen und mit `WÄHLEN` bestätigen.
4. Mit ▼ wählen:

```
Abgehende Anrufe
  Alle Anrufe
     Aktivieren
        - Alle Dienste
        - Sprachanrufe
        - Datenrufe
        - Faxrufe
        - SMS-Nachrichten
     Status
     Löschen
  Status
  Alle löschen (alle Sperren)
```

5. Das gewählte mit `OK` bestätigen.

Wenn Sie eine Anrufsperre errichten wollen für
`Internationale Gespräche`
`Fremdnetz`
gehen Sie wie oben beschrieben vor. Sie haben die gleichen Wahlmöglichkeiten.

Das gleiche Vorgehen gilt für die Untermenüs
`Alle Anrufe`
`Fremdnetz`

Eingehende Anrufe sperren

Wählen Sie `Alle Anrufe`, wenn Sie alle eingehenden Anrufe sperren möchten. Wählen Sie `Fremdnetz` wenn Sie eingehende Anrufe sperren möchten, während Sie in einem fremden Netz eingebucht sind.

Anrufsperren löschen

Anrufsperren können einzeln oder mit `Alle löschen` gelöscht werden.

Anklopfen

Während eines Gespräches erkennt Ihr Telefon, daß ein Anruf eingeht. Dies kann durch einen besonderen Klingelton angezeigt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie `Aktivieren` in der Anklopfen Option wählen.

Wenn Sie das Gespräch annehmen wollen, drücken Sie `JA`

Das aktive Gespräch wird dann automatisch gehalten.

Näheres zu Gesprächen mit mehreren Teilnehmern siehe Seite 10.

Wenn Sie den Anruf nicht beantworten möchten, drücken Sie `NEIN`. Sie können das Gespräch z.B. zu Ihrem Anrufbeantworter umleiten. Näheres zum Umleiten von Anrufen siehe Seite 24.

Wenn sie nicht von eingehenden Anrufen gestört werden möchten, können Sie die Funktion mit `Löschen` in der Anklopfen Option deaktivieren.

Wenn Sie `Status` wählen, können Sie sehen, ob Anklopfen aktiviert ist oder nicht.

Zusätzliche Netzfunktionen

Geschlossene Benutzergruppe
Diese Netzfunktion beschränkt die Benutzung Ihres Telefons auf bestimmte Rufnummern innerhalb einer vom Netzbetreiber und dem Besitzer der SIM-Karte festgelegten Gruppe. Man kann zu verschiedenen Gruppen gehören. Jede Gruppe hat ihre eigene ID-Nummer. Das Netz legt fest, welche die Standard-Benutzergruppe ist. Es besteht die Möglichkeit, Gespräche außerhalb der Gruppe zu führen - unter Umständen zu höheren Gebühren. Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

Unstructured supplementary services (USSD)
Einige Netze bieten die Möglichkeit, USSD-Zeichenfolgen zu senden. Eine solche Zeichenfolge muß immer mit der #-Taste beendet werden. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Um eine USSD-Zeichenfolge senden zu können, müssen Sie in das Telefoneinstellungen-Menü hineingehen und `Schnellwahl aus` wählen. Wenn Sie die betreffenden Tasten 0 bis 9 eine Sekunde drücken, kommen Sie in den Alpha-Modus und können Buchstaben und Ziffern statt nur Ziffern eingeben.

Signaltöne einstellen

1. MENÜ drücken.
2. Toneinstellungen mit ▼ wählen.
3. Wählen drücken um zu bestätigen.
4. Mit ▼ wählen

   Klingel
   Vibrationsalarm (Zubehör)
   Signalton bei
   SMS-Nachrichten
   Signalton bei Infodiensten
   Tastaturton
   Grundeinstellungen
5. WÄHLEN drücken um zu bestätigen.
6. Mit ▼ die Art des Tones wählen.
7. Mit OK bestätigen.

Klingellautstärke und -melodie

Sie können die Klingelmelodien und deren Lautstärke individuell und der jeweiligen Umgebung entsprechend einstellen.

Folgende Lautstärkeeinstellungen sind möglich: laut, mittel, leise, steigend und aus. Bei ausgeschaltetem Lautstärke erscheint das ♪ Symbol auf dem Ruhedisplay.

Sie können zwischen 27 verschiedenen Klingelmelodien wählen.

Wenn Sie die Klingelmelodien wählen, ertönt die jeweilige Melodie in der entsprechenden Lautstärke.

Vibrationsalarm

Sie können mit einm Zubehör-Akku den Tonruf auf Vibrationsalarm umstellen. Die Klingel ist dann aus.

Signalton bei Nachrichten

Ihr Telefon kann eingehende SMS-Nachrichten durch verschiedene Signaltöne anzeigen.

Tastaturton

Um bei Betätigung der Tasten eine Rückmeldung zu erhalten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, daß bei jedem Tastendruck ein akustisches Signal ertönt (insgesamt 8 verschiedene Töne).

Grundeinstellung

Sie können Ihr Gerät jederzeit auf die Standardwerte zurücksetzen. Im Lieferzustand gelten folgende Einstellungen:

Klingellautstärke:	Laut
Klingelmelodie:	British
Vibrationsalarm:	Aus
Signalton bei SMS-Nachrichten:	Simple
Signalton bei Infodiensten:	Discreet 1
Tastaturton:	3

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, weitere Funktionen Ihres Geräts Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

Einstellungen festlegen

1. MENÜ drücken.
2. Telefoneinstellungen mit ▼ wählen.
3. WÄHLEN drücken, um zu bestätigen.
4. Mit ▼ wählen

   Sprachwahl
   Neuwahl bei besetzt
   Netzwahl
   Sparbetrieb
   Kfz-Halterung
   Begrüßung
   Schnellwahl
   Schnellannahme
   Grundeinstellungen
5. WÄHLEN drücken, um die Wahl zu bestätigen.
6. Mit ▼ die gewünschte Einstellung wählen.
7. Mit OK bestätigen.

Sprachwahl

Normalerweise erscheinen in Ihrem Display deutsche Texte. Falls nicht, ist die Sprache Englisch. Sie können zwischen verschiedenen Sprachen wählen (siehe Seite 8).

Neuwahl bei besetzt

Sollte die von Ihnen gewählte Rufnummer besetzt sein oder der Anruf nicht angenommen werden, können Sie Ihr Gerät bis zu zehnmal eine automatische Neuwahl durchführen lassen. Wenn der Anruf angenommen wird, ertönt ein besonderes Klingel. Sie können die automatische Neuwahl mit der linken Funktionstaste ausschalten.

Netzwahl

Wenn Sie Ihr Gerät im Ausland benutzen möchten, müssen Sie sich in ein Netz des betreffenden Landes einbuchen. Das Einbuchen können Sie entweder selbst vornehmen oder automatisch von Ihrem Gerät vornehmen lassen.

Bei der automatischen Einbuchung sucht Ihr Gerät zuerst Ihr Heimatnetz. Ist ein Einbuchen dort nicht möglich, wird versucht, sich aus einer von Ihnen erstellten Vorzugs-Netzliste in ein verfügbares Netz einzubuchen (siehe unten).

Bei der manuellen Einbuchung sucht das Gerät immer zuerst das Netz, in dem es sich befand, als es ausgeschaltet wurde. Findet es dieses Netz nicht, gibt es eine Auswahl alternativer Netze vor, aus der Sie selbst ein Netz Ihrer Wahl bestimmen können.

Sie können nur die Netze wählen, die mit Ihrem Heimatnetz kooperieren (Roaming). Notrufe sind allerdings über jedes nutzbare Netz möglich.

Ihr Fachhändler, bzw. Netzbetreiber gibt Ihnen gern eine Liste der kooperierenden Netze.

Bevorzugte Netze

Die Liste der bevorzugten Netze auf Ihrer SIM-Karte gibt die Rangfolge der Netze vor, in die sich Ihr Gerät automatisch einzubuchen versucht. Da die verschiedenen Netzbetreiber unterschiedliche Dienste anbieten und Gebühren erheben, empfiehlt es sich, vorab eine eigene Liste festzulegen. Bestimmen Sie selbst die Rangfolge der von Ihrem Gerät zu nutzenden Netze und speichern Sie diese auf Ihrer SIM-Karte.

Wählen Sie zu diesem Zweck das Untermenü Netzwahl und den Unterpunkt Netzliste festlegen. Wählen Sie mit ▼ einen leeren Speicherplatz für das neue Netz. Wenn Sie ÄNDERN drücken, erscheint eine Liste der verfügbaren Netze, die sie mit ▼ durchblättern können. Wenn Sie sich für ein Netz entschieden haben, das Sie auf Ihrer Liste speichern möchten, drücken Sie OK. Wenn Sie einen bereits verwendeten Speicherplatz wählen und ÄNDERN drücken, können Sie die bisherige Definition durch Eingeben einer neuen überschreiben. Mit ZURÜCK können Sie die Liste ohne Änderungen verlassen. Wenn Sie das Netz in der Liste abgespeichert haben und im Unterpunkt Netzliste festlegen ÄNDERN drücken, werden das betreffende Land und der Netzcode angezeigt.

Sparbetrieb

Um den Akku zu schonen und die Gesprächs- und Standby-Zeit zu verlängern, können Sie wählen, ob die Displayanzeige im Grundzustand ein- oder ausgeschaltet sein soll. Wenn die Displayanzeige eingeschaltet sein soll, wählen Sie Display erlischt nicht, und wenn sie ausgeschaltet sein soll, Display erlischt. Nach 3 Minuten im Grundzustand erlischt die Displayanzeige.

Im Grundzustand schalten Display- und Tastaturbeleuchtung immer nach 10 Sekunden aus, wenn Ihr Gerät auf Beleuchtung ein eingestellt ist. Sie können die Beleuchtung auch permanent ausschalten, wenn Sie Beleuchtung aus wählen.

Kfz-Halterung

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einer Kfz-Freisprecheinrichtung verbunden ist. Näheres hierzu siehe Seite 36.

Begrüßung

Sie können den Begrüßungstext Ihres Gerätes nach Belieben ändern. Löschen Sie den alten Text, indem Sie LÖSCH, gedrückt halten, geben Sie den neuen Text über die Tastatur ein, und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Schnellwahl

Um die Speichernummern beim Anrufen benutzen zu können, müssen Sie Schnellwahl ein wählen. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten, wählen Sie Schnellwahl aus.

Schnellannahme

Wenn Sie Schnellannahme ein gewählt haben, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der linken Funktionstaste und den Pfeiltasten) beantworten.

Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät jederzeit auf die Standardwerte zurücksetzen. Werkseitig ist das Gerät eingestellt wie folgt:

Sprache:	Automatisch
Wahlwiederholung:	Aus
Netz:	Automatisch
Sparbetrieb:	Display ein
	Beleuchtung ein
Kfz-Halterung:	Autorufannahme aus
	Autoausschalten ein
Begrüßung:	Willkommen
Schnellwahl:	Ein
Schnellannahme:	Aus

Einstellung für Nachrichten senden

Bevor Sie eine Nachricht senden können, müssen Sie die Nummer Ihres Netzbetreibers für diesen Sonderdienst eingeben. Die Nummer erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

1. MENÜ drücken.
2. Einstellung für Nachrichten mit ▼ wählen und die Wahl mit WÄHLEN bestätigen.
3. Einstellung für Nachr. senden wählen.
4. Service-Center wählen.
5. Mit WÄHLEN bestätigen.
6. Rufnummer des SMS-Betreibers eingeben. Daran denken, ein "+" und die Landesvorwahl vor der Rufnummer einzugeben.
7. OK drücken.

Die Nummer wird automatisch für alle künftigen Sendungen von Nachrichten benutzt.

Wenn sie eine Service-Center-Nummer abgespeichert haben, können Sie ein neues Service-Center hinzufügen, ein Service-Center löschen oder die Rufnummer eines existierenden Service-Centers ändern, indem Sie ▼ drücken und die Wahl mit OK bestätigen.

Nicht alle SIM-Karten bieten die Möglichkeit, mehr als ein Service-Center abzuspeichern.

Wenn Ihre Nachricht aus irgendeinem Grund nicht abgeliefert werden kann, bleibt sie für die von Ihnen unter Gültigkeitsperiode angegebene Zeit bei Ihrem SMS-Betreiber.

Unter Teledienst können Sie angeben, in welchem Format Ihre Nachricht gesendet werden soll - wählen Sie z.B. Textnachricht, wenn Sie sie an ein anderes Mobilfunkgerät senden wollen.

Wenn Sie sich vom Netz bestätigen lassen wollen, daß Ihre Nachricht beim Empfänger eingegangen ist, müssen Sie im Menü Einstellung für Nachricht senden den Punkt Bestätigung ein wählen.

Einstellung für Infodienst

Um eine Liste der Informationen festzulegen, die Sie empfangen möchten, müssen Sie Infodienst Kanäle wählen. Das Display zeigt mehrere Speicherplätze, auf denen Sie die einzelnen Kanäle abspeichern können. Wenn Sie ÄNDERN drücken, bekommen Sie eine Reihe von Informationsarten. Mit ▼ können Sie diese Möglichkeiten durchblättern und Ihre Wahl mit WÄHLEN bestätigen. Die gewählte Informationsart wird jetzt in der Liste der Kanäle abgespeichert. Wenn Sie andere Informationen empfangen möchten, gehen Sie genauso vor.

Einige Netzbetreiber bieten Infodienst-Nachrichten in verschiedenen Sprachen an. Wählen Sie die Option Infodienst Sprache und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

Sie können wählen, ob die Infodienst Option ein- oder ausgeschaltet sein soll. Wählen Sie Infodienst ein/aus, und wählen Sie mit ▼, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Zweites Telefonbuch

Um die in einem alternativen Telefonbuch abgespeicherten festgelegten Nummern benutzen zu können, müssen Sie `2. Telefonbuch ein` wählen. Um auf das alternative Telefonbuch zugreifen zu können, müssen Sie Ihren PIN2 Code eingeben. Wenn Sie `2. Telefonbuch ein` gewählt haben, wird Ihr normales Telefonbuch nicht im Display angezeigt, und Sie können nicht darauf zugreifen. Natürlich bleibt es auf Ihrer SIM-Karte gespeichert, und wenn Sie `2. Telefonbuch aus`, wählen, haben Sie wieder Zugriff.

Telefonbuch sortieren

Sie können wählen, ob Sie Ihr Telefonbuch nach Namen oder Speichernummern sortieren wollen.

Listen löschen

Sie können alle in den Listen für abgehende, angenommene und unangenommene Anrufe abgespeicherten Einträge löschen. Gehen Sie in das Untermenü `Listen löschen` hinein und wählen Sie die Liste, die gelöscht werden soll.

Gesprächs- und Gebührenzähler

Ihr Gerät kann Dauer und Gebühren für ein laufendes Gespräch anzeigen. Angezeigt werden können auch Gebühren und Dauer des letzten Gesprächs sowie aller mit der SIM-Karte seit der letzten Zählerrückstellung geführten Gespräche. Die Gebührenzähler-Funktion muß allerdings von Ihrem Netz unterstützt werden. Um die Gebühren im Display angezeigt zu bekommen, müssen Sie eine Gebühr pro Einheit und die aktuelle Währung angeben. Sie können auch einen Höchstbetrag eingeben, so daß mit dem Gerät nicht mehr angerufen werden kann, wenn dieser Betrag erreicht ist. Um Gebühr und Währung einzugeben oder zu ändern, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN2-Code einzugeben.

Zähler anzeigen

1. `MENÜ` drücken.
2. `Gesprächs- und Gebührenzähler` mit ▼ wählen.
3. Die Wahl mit `WÄHLEN` bestätigen.
4. Folgendes mit ▼ wählen

   `Letztes Gespräch`
   `Alle Gespräche`
   `Zähler zurücksetzen`
   `Zähler anzeigen` (auf dem Display)
   `Gebühren`
   - `Gebührenkonto`
   - `pro Einheit`
   - `Währung`
   - `Rest`

5. Mit `OK` bestätigen.

PIN-Code

Um einen Mißbrauch Ihrer SIM-Karte zu verhindern, z.B. bei Verlust oder Diebstahl, können Sie einen PIN-Code festlegen, der jedesmal eingegeben werden muß, wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

Der PIN-Code ist eine vier- bis achtstellige Zahl, die Sie selbst wählen und jederzeit nach Belieben ändern können.

Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander verkehrt eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.

Um sie zu entsperren, müssen Sie den von Ihrem Netzbetreiber gelieferten PUK-Code (PIN Unblocking Key) eintasten. Damit soll verhindert werden, daß Unbefugte Ihren PIN-Code durch wiederholtes Eingeben unterschiedlicher Zahlenkombinationen knacken. Das Display informiert Sie, wie viele Versuche Sie noch übrig haben, bevor die SIM-Karte gesperrt wird. Wenn Sie zehnmal nacheinander einen ungültigen PUK-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte permanent gesperrt und kann nur von Ihrem Netzbetreiber wieder entsperrt werden.

Einige SIM-Karten (nicht Phase 1) benutzen einen PIN2-Code für bestimmte Sonderfunktionen. Nähere Einzelheiten über PUK2- und PIN2-Codes erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

PIN-Codes aktivieren, deaktivieren und ändern

1. `MENÜ` drücken.
2. `Sicherheit` mit ▼ wählen.
3. Die Wahl mit `WÄHLEN` bestätigen.
4. Mit ▼ wählen

   `PIN-Code`
   - `PIN-Code ein`
   - `PIN-Code aus`
   - `PIN-Code ändern`
     - `PIN ändern`
     - `PIN2 ändern`

   `Telefonsperre`
   - `Telefonsperre ein`
   - `Telefonsperre aus`

   `Netzpaßwort`

5. Wahl mit `OK` bestätigen.

Telefonsperre

Sie können Ihr Gerät so einstellen, daß es nur mit Ihrer SIM-Karte benutzt werden kann. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie `Telefonsperre ein` wählen und einen achtstelligen Code Ihrer Wahl eingeben. *Denken Sie daran, diesen Code zu notieren, damit Sie die Sperre später wieder deaktivieren können.*

Paßwort ändern

Wenn Sie Ihr Gerät mit Anrufsperre betreiben, wurde Ihnen von Ihrem Netzbetreiber ein vierstelliges Paßwort zugeteilt. Wenn Sie dieses Paßwort ändern wollen, müssen Sie im Menü Sicherheit `Netzpaßwort` wählen.

Sie können Ihr Gerät als Taschenrechner benutzen.

So benutzen Sie den Taschenrechner

1. MENÜ drücken.
2. Mit ▲ Taschenrechner wählen.
3. Die Wahl mit WÄHLEN bestätigen.

Ihr Telefon arbeitet jetzt wie ein normaler Taschenrechner. Das Gleichheitszeichen (=) befindet sich auf der rechten Funktionstaste.

Halten Sie die entsprechende Taste eine Sekunde lang gedrückt, um den gewünschten Rechenvorgang abzurufen.

Wenn Sie ▲ drücken, erscheint eine Übersicht, die zeigt, welche Taste mit welchem Rechenvorgang belegt ist.

Taste	Vorgang
1	Addieren (+)
2	Multiplizieren (*)
3	Quadratfunktion (x^2)
4	Subtrahieren (-)
5	Dividieren (/)
6	Quadratwurzel (√)
7	Prozent (%)
8	Brüche (1/x)
9	Exponent (E)
*	M+ oder Dezimalstelle (kurz drücken)
0	MC
#	MR oder -/+ (neg./pos.) (kurz drücken)

Rechenbeispiele

5 plus 2
5 drücken, 1 eine Sekunde gedrückt halten, 2 drücken und = drücken (7)

8 geteilt durch 4
8 drücken, 5 eine Sekunde gedrückt halten, 4 drücken und = drücken (2)

Wurzel aus 8
8 drücken und 6 eine Sekunde gedrückt halten (2.8284271)

15% von 60
6 und 0 drücken, 2 eine Sekunde gedrückt halten, 1 und 5 drücken, 7 eine Sekunde gedrückt halten (9)

-5,2 mal 10000
5, *, 2, # drücken, 2 eine Sekunde gedrückt halten, 1 drücken, 9 eine Sekunde gedrückt halten, 4 drücken und zuletzt = (-52000)

Sobald eine Zahl abgespeichert ist, wird dies auf dem Display durch ein M angezeigt. Mit ▼ oder der #-Taste (MR) können Sie auf den Speicher zugreifen.

Der Speicher wird bei jedem Ausschalten des Gerätes zurückgesetzt.

Akkus
Werfen Sie ausgediente Akkus nicht in die Mülltonne ! Bringen Sie sie zu Ihrem Händler oder zu einer Sammelstelle, damit sie einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden können.

Pflege Ihres Gerätes
Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

Benutzen Sie Ihr Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder außerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis +55°C.

SIM-Karte Einschränkungen
Netzbetreiber bieten unterschiedliche Dienste und unterschiedliche SIM-Karten an. SIM-Karten können Phase 1-oder Phase 2-Karten sein. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, von welchem Typ Ihre SIM-Karte ist.

Je nach dem Typ Ihrer SIM-Karte sind bestimmte in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionen möglicherweise nicht verfügbar oder werden anders als hier beschrieben bedient.

Die Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte kann je nach Typ unterschiedlich sein. Dies betrifft alle Einträge, wie z.B. im Telefonbuch oder der Anrufliste.

Kfz-Freisprecheinrichtung

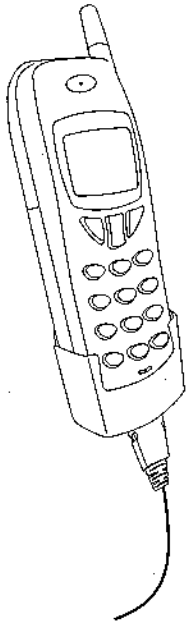

Wenn Sie Ihr Gerät in die Halterung einsetzen, wird es automatisch mit der Zündung Ihres Wagens eingeschaltet. Sie können wählen, ob sich Ihr Gerät mit einer Zeitverzögerung von 1 Stunde automatisch mit der Zündung ausschalten soll oder ob Sie es manuell ausschalten wollen.

Wenn Sie
`Automatisches Ausschalten`
gewählt haben und Ihr Gerät bei eingeschalteter Zündung ausschalten möchten, müssen Sie dies manuell tun.

Die Beleuchtung des Displays und der Tastatur wird automatisch mit der Zündung ein- und ausgeschaltet. Solange das Telefon eingeschaltet ist und in der Halterung sitzt, ist auch die Beleuchtung eingeschaltet.

Der Akku wird, falls erforderlich, automatisch aufgeladen.

Ein Gerät mit einem stärkeren (größeren) Akku kann nicht in der Kfz-Freisprecheinrichtung angebracht werden.

Über die Freisprecheinrichtung anrufen

1. Die gewünschte Rufnummer entweder über die Tastatur eingeben oder über das Telefonbuch zugreifen.
2. `ANRUF` drücken, um das Gespräch über den externen Lautsprecher und das Freisprechmikrofon zu führen.
3. `ENDE` drücken, um das Gespräch zu beenden.

Gespräch über die Freisprecheinrichtung annehmen

1. `JA` drücken, wenn das Telefon klingelt.
2. `ENDE` drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wenn Sie
`Automatische Rufannahme ein`
wählen, nimmt Ihr Telefon das Gespräch automatisch nach 5 Sekunden an. Diese Möglichkeit besteht nur bei eingeschalteter Zündung.

Wenn Sie im Telefoneinstellungen-Menü
`Schnellannahme ein`
gewählt haben, können Sie das Gespräch auch durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.

Tisch-Ladestation

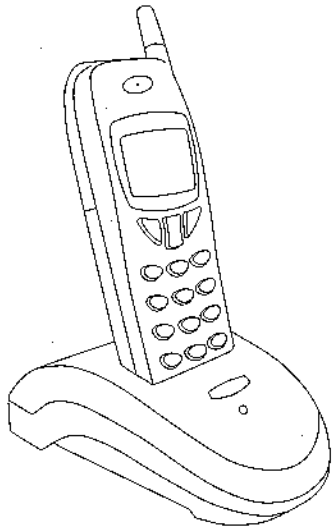

Die Tisch-Ladestation wird mit Hilfe des mitgelieferten Ladegerätes betrieben. Wenn sie eingeschaltet ist, leuchtet die Stromanzeige grün.

Wenn Sie Ihr Gerät in die Tisch-Ladestation einsetzen, müssen Sie darauf achten, daß die Batteriesymbole auf dem Display blinken. Je nach Art und Größe des Akkus dauert das Aufladen 1 bis 4 Stunden. Während des Aufladens leuchten die Batteriesymbole auf dem Display Ihres Gerätes der Reihe nach von unten nach oben auf. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, werden alle vier Batteriesymbole permanent angezeigt.

Ein Gerät mit einem stärkeren (größeren) Akku kann nicht in der Tisch-Ladestation aufgeladen werden.

An der Rückseite der Tisch-Ladestation befinden sich zwei Anschlußbuchsen. Benutzen Sie beim Aufladen die Buchse links (1).

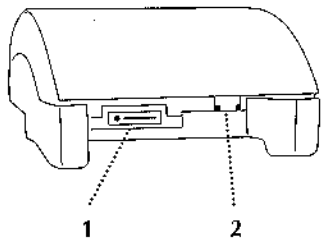

Wenn sich Ihr Gerät in der Tisch-Ladestation befindet, können Sie eine PC Combo-Karte anschließen.

Die PC Combo-Karte wird mit zwei Kabeln geliefert und kann mit dem Kabel, das Sie normalerweise zum Anschließen der Karte an Ihr Gerät benutzen, an die Tisch-Ladestation angeschlossen werden. Das Kabel muß in die Anschlußbuchse links eingesteckt werden.

Um die Tisch-Ladestation betreiben zu können, müssen Sie das Stromkabel gegen das mit der PC Combo-Karte mitgelieferte Kabel austauschen und dieses in die Anschlußbuchse rechts (2) einstecken.

Gürtelclip

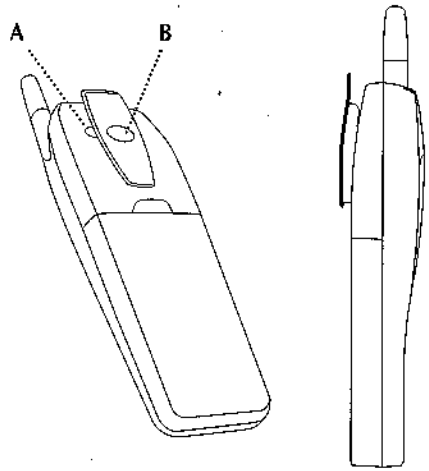

Der Gürtelclip kann mit Hilfe eines Schraubenziehers abgenommen oder eingesetzt werden. In der Packung finden Sie alle erforderlichen Schrauben und Etiketten, um den Gürtelclip anzubringen.

Gürtelclip anbringen:
Ziehen Sie das Etikett (A) hinten am Gerät ab. Sie können den Gürtelclip jetzt mit dem Schraubenzieher anbringen. Bringen Sie das Etikett (B) am Gürtelclip an, um die Schrauben zu verdecken.

Gürtelclip abnehmen:
Ziehen Sie das Etikett (B) am Gürtelclip ab. Sie können den Gürtelclip jetzt mit dem Schraubenzieher abnehmen. Bringen Sie das Etikett (A) hinten an Ihrem Gerät an, um das Schraubenloch zu verdecken.

Sonstiges Zubehör

500 mAh Li-ION Akku
650 mAh NiMH Akku
1800 mAh NiMH Akku
480 mAh NiMH Akku mit Vibrationsalarm
Anschlußkabel für Zigarettenanzünder
Einfachhalterung für das Handgerät
Autostereo-Anschlußbox
für Kfz-Freisprechhalterung
Combo-Karte für Daten- und Faxübertragung
Telefonbuch / SMS Textaufbereiter (Windows)
Farbige Oberschalen

Akku 6
Akku-Ladezustand 6
Anklopfen 27
Anrufen 8
Anruf entgegennehmen 8
Anrufliste 18
Anrufsperre 26
Automatisches Ausschalten 36

Begrüßungstext 30
Bevor Sie
Nachrichten senden 20
Bevorzugte Netze 29

CLI 17

Display 5

Eigene Rufnummern 15
Einstellung für Nachrichten
- Infodienst 31
- Punkt-zu-Punkt 31
Einstellungmenüs 22
Einzelgespräche 10

Gebührenkonto 32
Gesamte Anrufe 32
Geschlossene
Benutzergruppe 27
Gespräch fortsetzen 10
Gespräch halten 10
Gespräch überführen 10
Gespräch wechseln 10
Gesprächsliste 17
Gesprächs-
und Gebührenzähler 32
Grundeinstellungen
- Telefon 30
- Töne 28
Gürtelclip 38

Infodienst, Sprache 31
Internationale Gespräche 8

Kfz-Halterung 36
Klingelmelodie 28
Konferenz 10

Lautstärke 28
Letzter Anruf 32
Listen löschen 32
Listen 16
Liste der Infodienst-
Kanäle 31

Menü-Nummern 23
Mikrofon stummschalten 9

Nachrichten
- Infodienst 21
- Punkt-zu-Punkt 19
Nachrichten ändern 18
Nachrichten lesen
- Infodienst 21
- Punkt-zu-Punkt 19
Nachrichten löschen 20
Nachwahlnummern 15
Name/Nummer ändern 14
Name/Nummer löschen 14
Name/Nummer speichern 12
Name/Nummer suchen 13
Neuwahl bei besetzt 29
Netzpaßwort 33
Netzwahl 29
Neue Nachricht senden 20
Notrufe 8

PC Combo-Karte 37
PIN-Code 33
PIN2-Code 33
Preis pro Einheit 32
PUK-Code 33
PUK2-Code 33

Rufumleitung 24

Schnellannahme 30
Schnellwahl 13
Schutzfunktionen 33
Service-Center (SMS) 31
Sicherheitshinweise 2
Signalton bei
SMS-Nachrichten 28
Signaltöne 28
SIM-Karte 7
SIM-Karte
Einschränkungen 35
Sparbetrieb 30
Speichernummern 12
Sprachwahl 8

Taschenrechner 34
Tastatur 4
Tastatursperre 11
Tastaturton 28
Telefonbuch 12
Telefonbuch-Kapazität 14
Telefonbuch, sortieren 32
Telefoneinstellungen 29
Telefonsperre 33
Tisch-Ladestation 37
Toneinstellungen 28

USSD 27

Vibrationsalarm 28
Vor Inbetriebnahme 7

Wahlpause 8
Wahlwiederholung 13
Währung 32
Wichtige Hinweise 35

Zähler zurückstellen 32
Zubehör 36
Zugleich mit mehrern
Teilnehmern telefonieren 10
Zweites Telefonbuch 15