Bedienungsanleitung für Ihr Telefon SECOM Classico

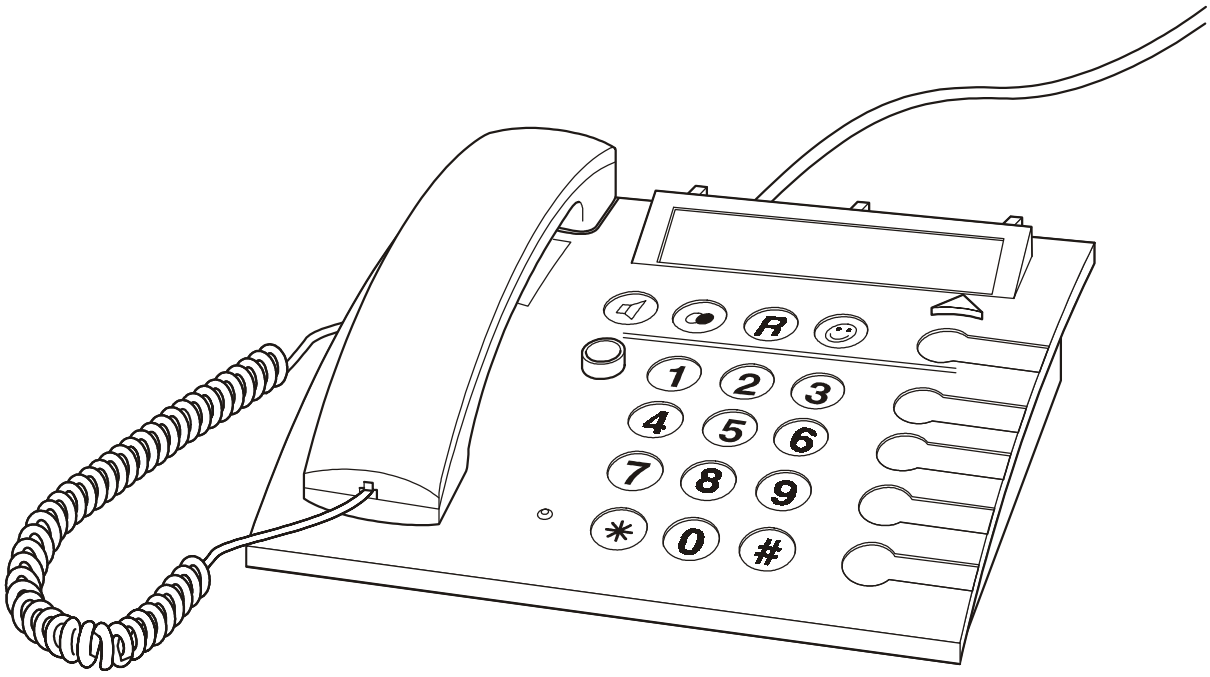

Ausgabe für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen

Möglicherweise sind in dieser Bedienungsanleitung noch Druckfehler und drucktechnische Mängel. Die Ausgaben werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen sind in allen folgenden Ausgaben enthalten.

Diese Bedienungsanleitung gilt ab dem Ausgabedatum September 2000

Bedienungsanleitung SECOM Classico
Ausgabe für die Bewohner

Sachnummer: 4.998.058.459

Herausgeber:

Tenovis GmbH & Co. KG
Branchenlösungen SECOM
Kleyerstraße 94
D - 60326 Frankfurt/Main

© Copyright 2000 by Tenovis GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Information in dieser Anleitung ist Eigentum der Tenovis GmbH & Co. KG. Nachdruck - auch auszugsweise - oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Tenovis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main.

Die Teile Ihres Telefons „SECOM Classico“

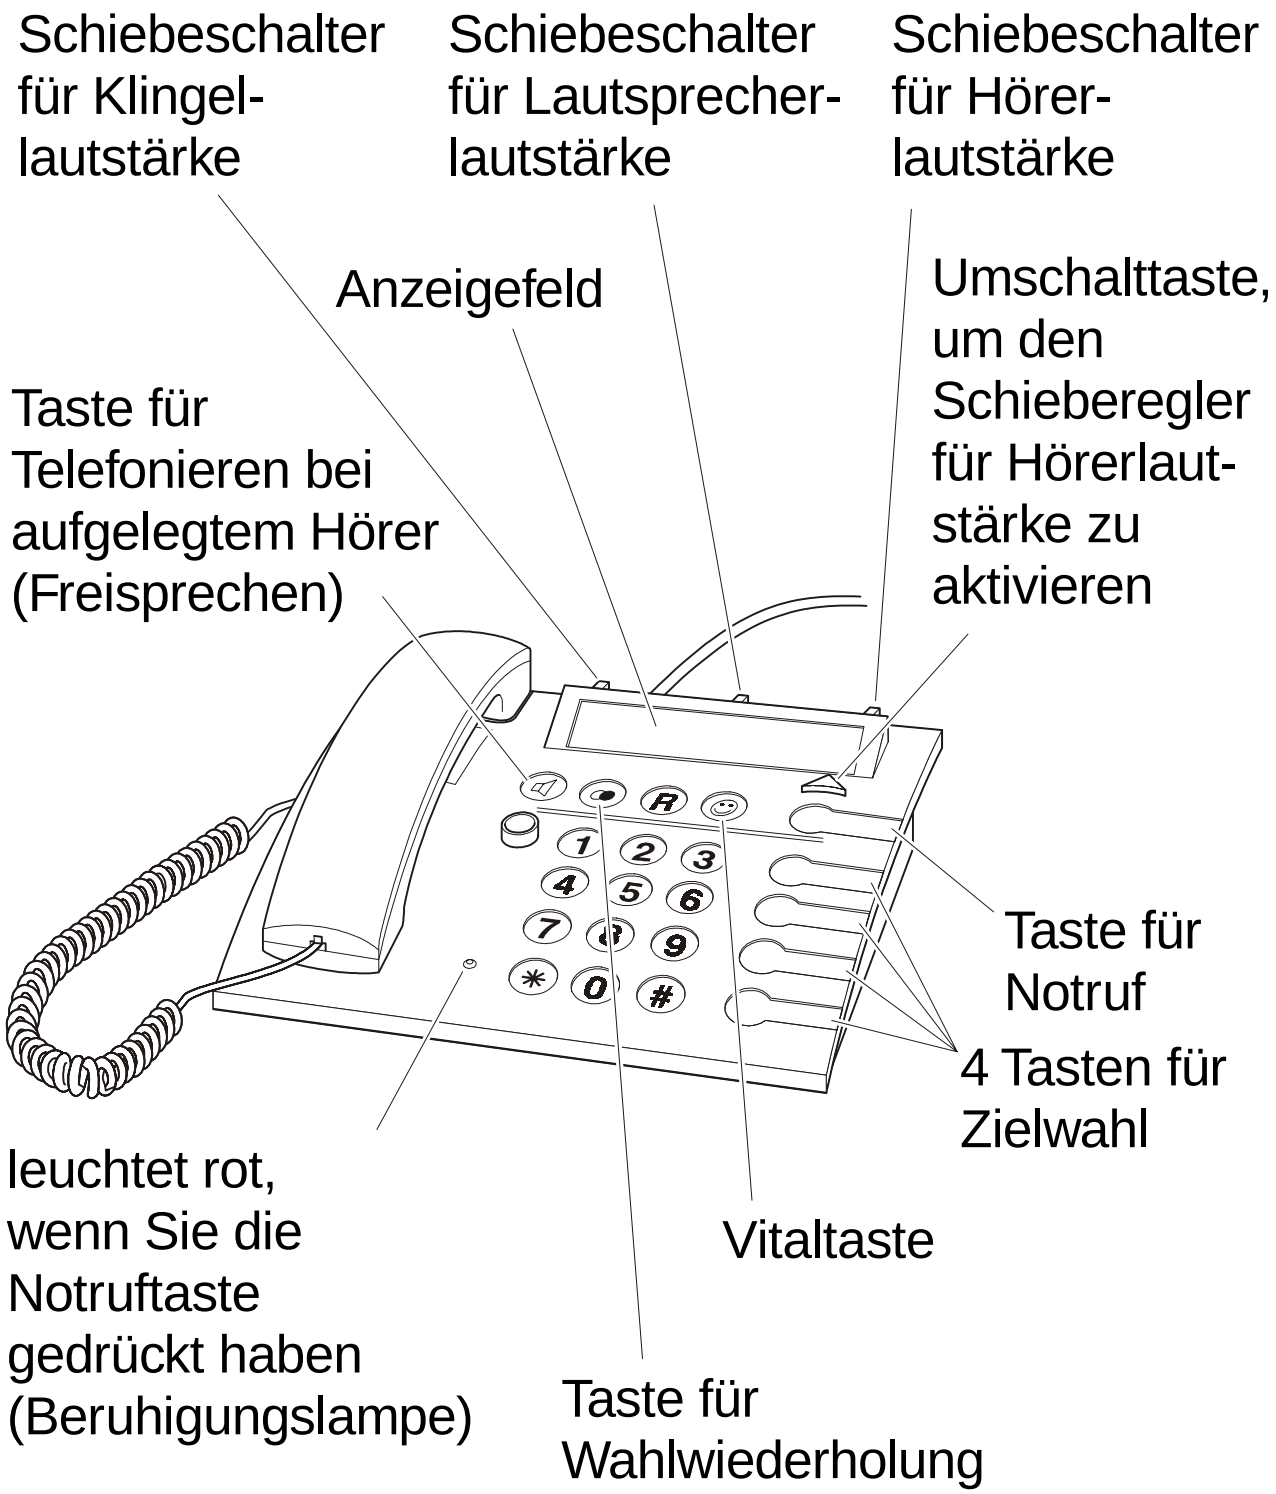

Sie benötigen dringend Hilfe - „Notruf“

Der Notruf geht immer - auch während eines Gesprächs oder wenn es gerade klingelt!

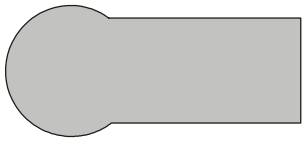

Drücken Sie die **rote Notruftaste**.

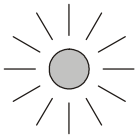

Ihr Notruf wird weitergeleitet. Zur Bestätigung leuchtet die kleine rote Lampe links unten an Ihrem Telefon.

Auto



Wenn Sie einen Notruf ausgelöst haben, schaltet Ihr Telefon bei einem Anruf (z.B. vom Pflegepersonal) automatisch auf „Freisprechen“ um. Zusätzlich stehen im Anzeigefeld „Auto“ und das Lautsprechersymbol.

Sie können jetzt über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon hören/sprechen, ohne den Hörer abzuheben.

Der Lautsprecher schaltet sich nach 90 Sekunden automatisch aus.

Achtung!

Falls bei ausgelöstem Notruf jemand anders anruft, beenden Sie bitte das Gespräch mit der Taste

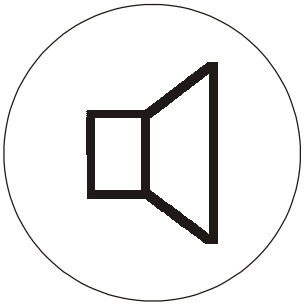

Freisprechen, damit die Leitung für das Pflegepersonal frei wird. Nach einer Minute wird das Gespräch automatisch getrennt.

Hinweis!

Wenn Sie **nur einen Wunsch** an das Pflegepersonal haben, können Sie auch direkt unter folgender Rufnummer anrufen:

Nr.:_____

Wie das geht, lesen Sie auf der übernächsten Seite - „internes Gespräch“.

Sie melden sich einmal täglich beim Pflegepersonal - „Vitaltaste“

Für viele Bewohner wird festgelegt, daß sie dem Pflegepersonal einmal täglich mit der gelben Taste an Ihrem Telefon (Vitaltaste) mitteilen sollen, daß es ihnen gutgeht.

Wenn das für Sie zutrifft, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie einmal täglich die gelbe Vitaltaste. Ihre Meldung wird nun weitergeleitet und das Pflegepersonal weiß, daß es Ihnen gutgeht.

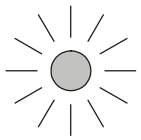

Zur Bestätigung flackert die kleine rote Lampe links unten an Ihrem Telefon kurz auf.

Sie werden angerufen -
„interne und externe Anrufe“

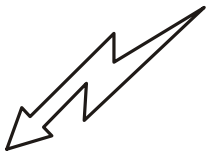

Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Telefon nicht nur, im Anzeigefeld sehen Sie zusätzlich einen kleinen Pfeil.

Sie möchten im Haus telefonieren
„internes Gespräch“

Sie können mit Ihrem Telefon innerhalb des Hauses telefonieren.

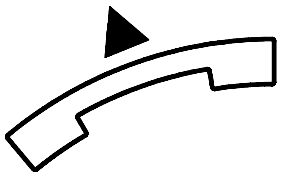

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton.

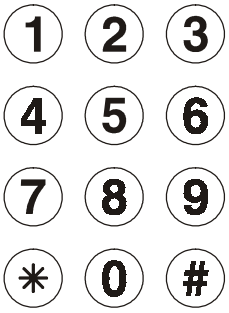

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

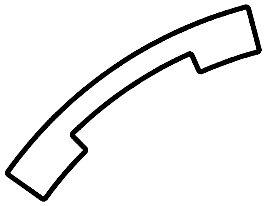

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

Mit den Zifferntasten nach draußen telefonieren - „externes Gespräch“

Sie können mit Ihrem Telefon ganz normal nach draußen telefonieren.

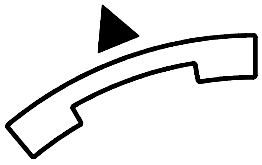

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton.

Wählen Sie die Ziffer für die Amtsleitung, für Sie die____ .
Sie hören ein Freizeichen.

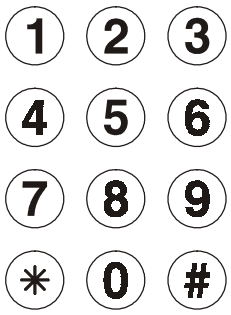

Wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.

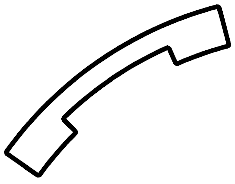

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

Sie möchten die letzte Rufnummer noch mal wählen - „Wahlwiederholung“

Wenn Sie jemanden angerufen haben, merkt sich Ihr Telefon die **Rufnummer**. Sie können dann durch Drücken der Taste **Wahlwiederholung** diese **Rufnummer** nochmals wählen, ohne alle Ziffern eingeben zu müssen.

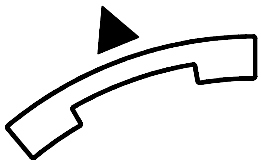

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton

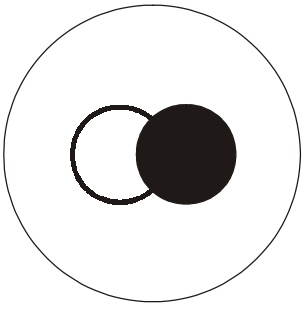

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung.**

Die zuletzt gewählte **Rufnummer** wird wieder gewählt und Sie können Ihr Gespräch führen.

Sie möchten mit einer beliebigen Taste immer dieselbe Rufnummer wählen - „Direktruf“

Beim Direktruf können Sie durch Drücken jeder beliebigen Taste **immer dieselbe Rufnummer** wählen lassen. Nur die Lautsprechertaste , die Vitaltaste und die Notruftaste  haben dann noch ihre normale Funktion.

Sie können sich diese Rufnummer vom Pflegepersonal einspeichern lassen.

Wenn Sie sich für den Direktruf entscheiden, können Sie nur noch diese Rufnummer anrufen, d.h. Sie können nicht mehr „normal“ telefonieren.

Sie können jedoch weiterhin von überall aus angerufen werden.

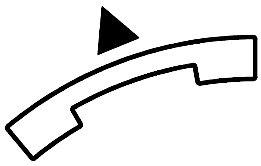

Heben Sie den Hörer ab.

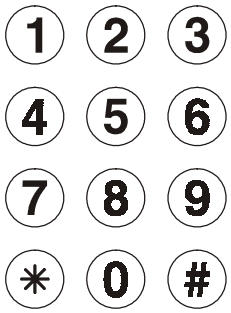

Drücken Sie irgendeine beliebige Taste z.B. die Taste 1.
Die gespeicherte **Direktruf-nummer** wird automatisch gewählt und Sie können Ihr Gespräch führen.

Sie möchten eingespeicherte Rufnummern wählen - „Zielwahl“

Sie können durch Drücken einer Zielwahltaste eine häufig benutzte Rufnummer wählen lassen. Insgesamt vier Rufnummern können Sie sich vom Pflegepersonal auf die vier Zielwahltasten speichern lassen.

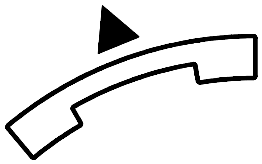

Heben Sie den Hörer ab.

Drücken Sie z.B. die Zielwahltaste „Enkel: Fritz“.
Die **Rufnummer**, die auf dieser Taste gespeichert ist, wird automatisch gewählt und Sie können Ihr Gespräch führen.

Sie möchten bei aufgelegtem Hörer telefonieren - „Freisprechen“

Sie können Ihre Gespräche auch bei aufgelegtem Hörer führen.

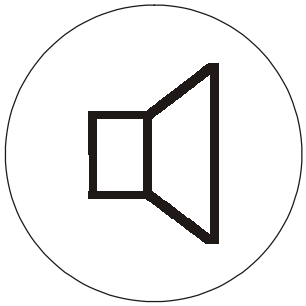

Drücken Sie die Taste **Freisprechen**.



Im Anzeigefeld sehen Sie das „Lautsprechersymbol“

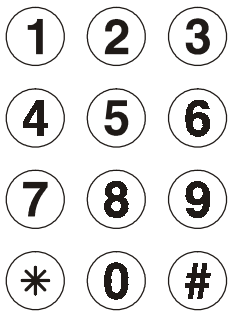

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
Sie können nun Ihr Gespräch mit dem gewünschten Teilnehmer führen, ohne den Hörer abzuheben.

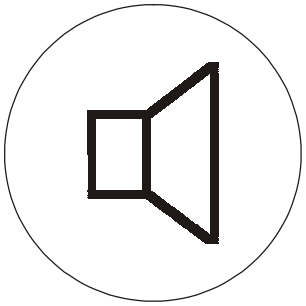

Wenn Sie Ihr Gespräch beenden möchten, drücken Sie die Taste **Freisprechen** noch einmal.

Im Anzeigefeld sehen Sie das „Lautsprechersymbol“ nicht mehr.

Hinweise: Sie können während des Freisprechens jederzeit den Hörer abnehmen und „normal“ weiter telefonieren.

Umgekehrt können Sie auch während eines „normalen“ Telefongespräches das „Freisprechen“ zuschalten,

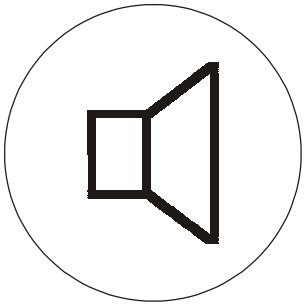

indem Sie die Taste **Frei-sprechen** drücken und den Telefonhörer **neben** das Telefon legen.

Sie möchten Ihre Klingel lauter oder leiser stellen -
„Klingellautstärke“

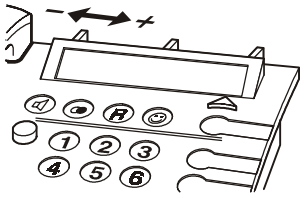

Die Lautstärke der Klingel können Sie an dem **linken** der drei **Schiebeschalter** oben an Ihrem Telefon stufenlos verändern:

Schiebeschalter ganz links
= kleinste Lautstärke

Schiebeschalter ganz rechts
= größte Lautstärke

Sie möchten Ihren Lautsprecher lauter oder leiser stellen - „Lautsprecherlautstärke“

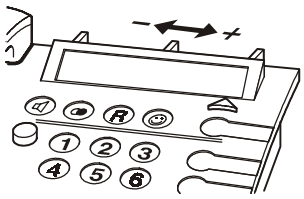

Die Lautstärke des Lautsprechers können Sie an dem **mittleren** der drei **Schiebeschalter** oben an Ihrem Telefon stufenlos verändern:

Schiebeschalter ganz links
= kleinste Lautstärke

Schiebeschalter ganz rechts
= größte Lautstärke

Sie möchten die Lautstärke im Hörer verändern - „Hörerlautstärke“

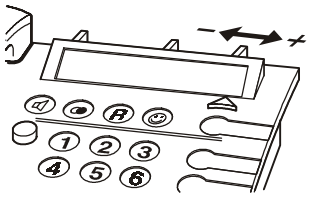

Die Lautstärke im Hörer können Sie an dem **rechten** der drei **Schieberegler** oben an Ihrem Telefon stufenlos verändern:

Schiebeschalter ganz links
= kleinste Lautstärke

Schiebeschalter ganz rechts
= größte Lautstärke

Sachnummer: 4.998.058.459